


## 取扱説明書

マルチエアインフレーター  
MAT-330 MODEL No.880982

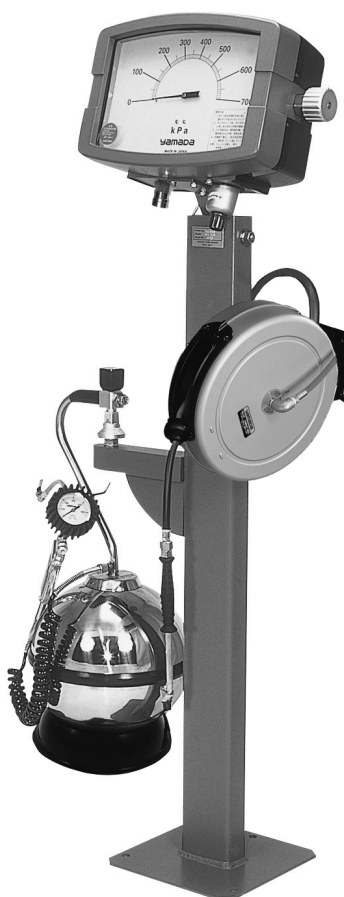

### ⚠ 警告

安全のため、本機のご使用前には必ずこの取扱説明書、及び添付してあります AT-330/331 の取扱説明書(AUT010U)と ATC-99S の取扱説明書(900241)及びコンパクトリールの取扱説明書(HRS009U)を熟読し、記載されている重要事項を良く理解してください。お読みになった後は、取扱説明書をいつでも使用できるよう大切に保管してください。

# YAMADA CORPORATION


## 1. はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は、軽自動車、普通自動車及び2tトラック迄を対象としたタイヤ空気圧充填用の機器です。スタンド式ではあらかじめ希望の圧力にセットし、ホース先端のタイヤチャックでタイヤにエアを充填します。充填中は信号音を発し設定圧になると信号音が止まり充填完了します。また、スタンドにセットされたポータブルタイプのエアキャリア(ATC-99S)が付属されて機動性のあるタイヤサービスができます。エアキャリアはスタンドにセットされている間は常にタンクにエアチャージされています。

**使用上の注意：**タイヤに充填する場合は、空気漏れが無いようにタイヤチャックをタイヤのエアバルブへしっかりと押し当ててください。空気漏れの状態で充填しますと、正確な空気圧力が充填できず、設定した圧力以上に充填される場合があります。

## 2. 各部の名称

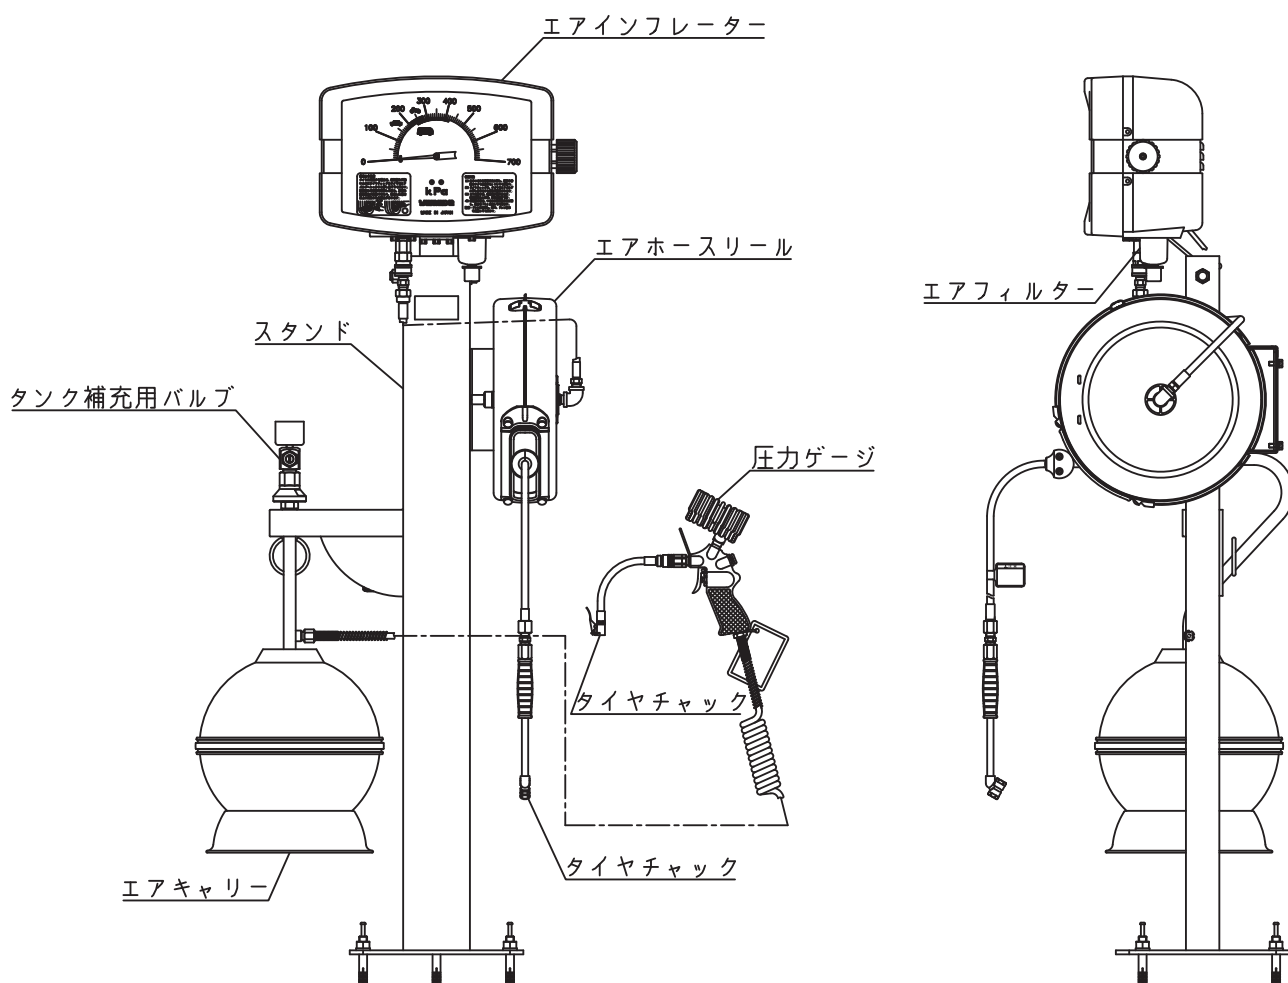

## 3. 設置

### 3.1 機器の点検及び付属品

- 1). 本製品は、エアキャリアを除いて完全組立の状態で木枠梱包です。梱包から取外して外観上に損傷などないかチェックしてください。
- 2). 付属品はエアキャリア、セットアンカー3本です。

### 3.2 エア配管工事

取付位置まで供給エアの配管工事を行ってください。配管材は 1/4 以上の配管用炭素鋼管(SGP) をご使用ください。なお、取付位置がエアコンプレッサーに近い場合は、配管を行わずエアホース(1/2)で接続しても支障ありません。

#### <NOTE>

- ・ 配管工事終了後は、本機に接続する前にエアを通して配管内の切粉、ゴミなどを取除いてください。

### 3.3 セットアンカー取付工事

- 1). 本機の取付位置(水平位置)に、付属のセットアンカー3本を打込んで本機を固定してください。

#### <NOTE>

- ・ セットアンカーはΦ12.7 のドリルを使用し、穴深さ約 50mm(Fig.2)の下穴をあけて、確実に打込んでください。(Fig.1)
- 2). セットアンカーに本機ベースプレートを取付け、ナットにて確実に固定してください。(Fig.2)
  - 3). エア供給用ホースをエア配管に接続してください。

#### <NOTE>

- ・ エア接続箇所にはエアチャックをご使用いただくと便利です。

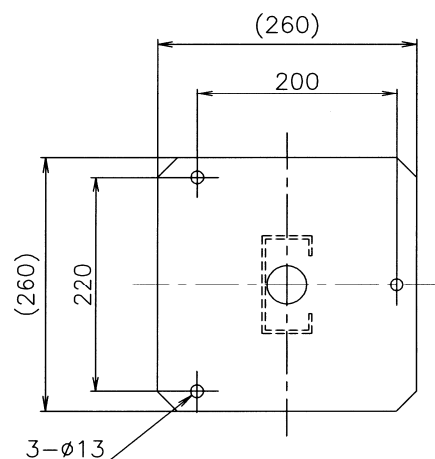


Fig.1


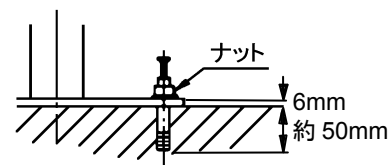


Fig.2

## 4. 外観寸法

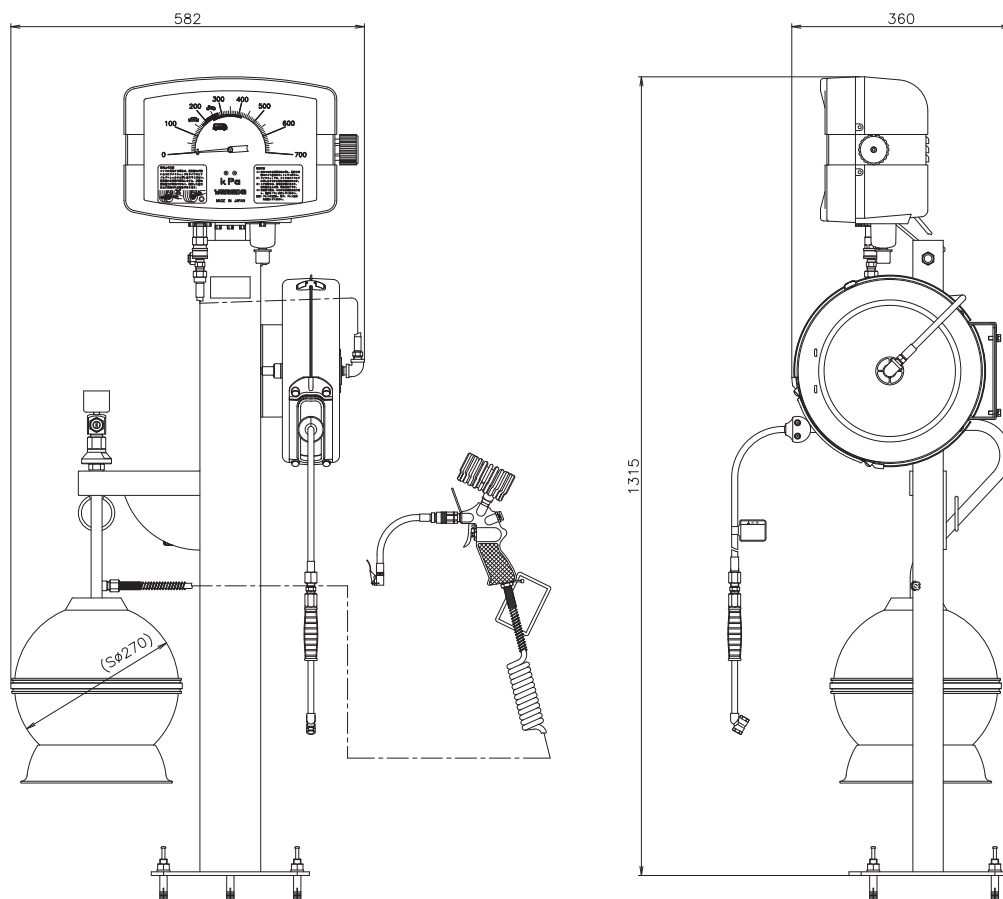

製品に対するお問い合わせは、下記営業所をお願い致します。

## 株式会社ヤマダコーポレーション

本社・営業部	〒143-8504 東京都大田区南馬込 1 丁目 1 番 3 号	TEL (03) 3777-4101 (代)	FAX (03) 3777-3328
札幌営業所	〒062-0002 札幌市豊平区美園二条 6 丁目 3 番 16 号	TEL (011) 821-0630 (代)	FAX (011) 821-0949
仙台営業所	〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢 2 丁目 2 番 3 号	TEL (022) 343-9410 (代)	FAX (022) 343-9411
東京営業所	〒143-8504 東京都大田区南馬込 1 丁目 1 番 3 号	TEL (03) 3777-3171 (代)	FAX (03) 3777-6770
名古屋営業所	〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰 7 番 38 号	TEL (052) 795-0222 (代)	FAX (052) 795-0444
大阪営業所	〒537-0025 大阪市東成区中道 3 丁目 15 番 2 号	TEL (06) 6971-5301 (代)	FAX (06) 6974-0497
広島営業所	〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央 3 丁目 3 番 9 号	TEL (082) 275-5852 (代)	FAX (082) 275-5853
福岡営業所	〒812-0888 福岡市博多区板付 5 丁目 18 番 14 号	TEL (092) 581-5477 (代)	FAX (092) 581-6524

YAMADA AMERICA Inc.	955 E.ALGONQUIN RD., ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005,USA
YAMADA EUROPE B.V	Aquamarijnstraat 50-7554 NS Hengelo(O), The Netherlands
雅玛达(上海)泵业贸易有限公司	上海市浦东新区金桥路 2690 弄 48 号 7 号门

TEL 1-847-631-9200  
TEL 31-0-74-242-2032  
TEL 86-21-3895-3699

201304 AUT014U